EN

Function:

Replaceable MicroMesh™ ultra-fine filter can filter out the 3μm fine particles in the pool that can't be filtered by standard filters, such as sand, dust, micro-algae, etc.

Tips:


1. Switch the device to Floor Mode before using the replaceable MicroMesh™ ultra-fine filter.



2. It's recommended to use the replaceable MicroMesh™ ultra-fine filter only in pools with a small amount of visible debris and turbid water or algae. Avoid using the replaceable MicroMesh™ ultra-fine filter in heavily debris-laden or highly turbid water to prevent the filter from clogging.



3. Excess debris in the replaceable MicroMesh™ ultra-fine filter can cause problems such as the device's reduced mobility, limited wall-climbing function, tilting, etc.
CAUTION: The replaceable MicroMesh™ ultra-fine filter may be full while it seems clean, as some algae are transparent. Clean the filter regularly to restore its best performance.



4. Please rinse the replaceable MicroMesh™ ultra-fine filter promptly after each use.


5. After a long time of use, it is normal that the replaceable MicroMesh™ ultra-fine filter may show signs of pigment residue or fraying, which does not affect its filtration performance.

Disassembly and Cleaning

EN



Re-installation

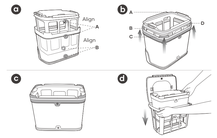

For details, refer to the User Manual.

FR

Fonction :

Le filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable permet de filtrer les particules fines de 3 µm dans la piscine qui ne peuvent pas être filtrées par les filtres standard, telles que le sable, la poussière, les micro-algues, etc.

Conseils :


1. Passez l'appareil en mode Nettoyage du sol avant d'utiliser le filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable.



2. Nous vous recommandons d'utiliser le filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable uniquement dans les piscines contenant une faible quantité de débris visibles et d'algues et dont l'eau est peu trouble. Évitez d'utiliser le filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable dans une eau présentant beaucoup de débris ou très trouble pour éviter que le filtre ne se bouche.



3. L'excès de débris au sein du filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable est susceptible d'entraîner des problèmes tels qu'une mobilité réduite, une fonction limitée d'escalade des parois et l'inclinaison de l'appareil, etc.
ATTENTION : le filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable peut être plein alors qu'il semble propre, car certaines algues sont transparentes. Nettoyez régulièrement le filtre pour rétablir ses performances optimales.




4. Veuillez rincer rapidement le filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable après chaque utilisation.
5. Après une longue période d'utilisation, il est normal que le filtre ultra fin MicroMesh™ remplaçable présente des traces de résidus de pigments ou un effilochage, ce qui n'affecte pas ses performances de filtration.

Démontage et nettoyage

FR



Réinstallation

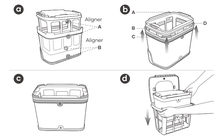

Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation.

ES

Función:

El filtro ultrafino MicroMesh™ reemplazable puede filtrar las partículas finas de 3 µm que se encuentran en la piscina, como arena, polvo, microalgas, etc., y que los filtros estándar no pueden filtrar.

Consejos:


1. Cambie el dispositivo al modo Fondo antes de utilizar el filtro ultrafino MicroMesh™ reemplazable.



2. Se recomienda utilizar el filtro ultrafino MicroMesh™ reemplazable únicamente cuando la piscina presente una pequeña cantidad de residuos visibles, turbidez o algas. Para evitar obstrucciones, no utilice el filtro ultrafino MicroMesh™ reemplazable cuando el agua tenga muchos residuos o esté muy turbia.



3. La acumulación de una cantidad excesiva de residuos en el filtro ultrafino MicroMesh™ reemplazable podría provocar problemas, como la inclinación del dispositivo, la reducción de la movilidad, la limitación de la función de subida por las paredes, etc.
PRECAUCIÓN: El filtro ultrafino MicroMesh™ reemplazable podría estar lleno aunque parezca estar limpio, puesto que algunas algas son transparentes. Limpie el filtro habitualmente para que siempre funcione a pleno rendimiento.




4. Enjuague el filtro ultrafino MicroMesh™ reemplazable de forma oportuna después de cada uso.
5. Es normal que, después del uso durante un largo periodo de tiempo, el filtro ultrafino MicroMesh™ reemplazable presente signos de residuos de pigmento o se deshilache; esto no afecta al rendimiento de filtración.

Desmontaje y limpieza

ES



Reinstalación

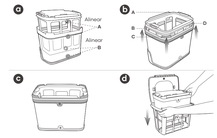

Para obtener más información, consulte el Manual de usuario.

PT

Função:

O filtro ultrafino substituível MicroMesh™ pode filtrar as partículas finas com 3 micrómetros presentes na piscina que não podem ser filtradas pelos filtros comuns, como areia, pó, microalgas, etc.

Sugestões:


1. Altere o dispositivo para o Modo de chão antes de utilizar o filtro ultrafino substituível MicroMesh™.



2. Recomenda-se que utilize o filtro ultrafino substituível MicroMesh™ apenas em piscinas com uma pequena quantidade de detritos visíveis, água turva ou algas. Evite utilizar o filtro ultrafino substituível MicroMesh™ em água com muitos detritos ou com demasiada turbidez para não entupir o filtro.



3. Detritos em excesso no filtro ultrafino substituível MicroMesh™ podem causar problemas como a diminuição da mobilidade do dispositivo, a limitação da função de subida de paredes, inclinação, etc.
ATENÇÃO: o filtro ultrafino substituível MicroMesh™ pode estar saturado apesar de aparentar estar limpo pois algumas algas são transparentes. Limpe o filtro regularmente para repor o seu desempenho ideal.




4. Lave o filtro ultrafino substituível MicroMesh™ imediatamente após cada utilização.


5. Após um longo período de utilização, é normal que o filtro ultrafino substituível MicroMesh™ apresente sinais de resíduos de pigmentos ou desgaste, mas tal não afeta o desempenho da filtragem.

Desmontagem e limpeza

PT

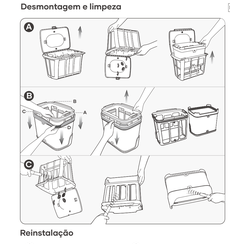

Reinstalação

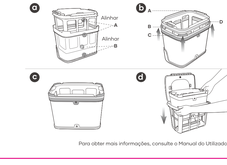

Para obter mais informações, consulte o Manual do Utilizador.

IT

Funzione:

Filtro ultrasottile sostituibile MicroMesh™ in grado di filtrare particelle fini fino a 3µm nella piscina, altrimenti non catturabili dai filtri standard, come il filtro per sabbia, polvere, micro-alghe, etc.

Consigli:


1. Passare alla modalità Pavimento sul dispositivo prima di utilizzare il Filtro ultrasottile sostituibile MicroMesh™.



2. Si consiglia di utilizzare il Filtro ultrasottile sostituibile MicroMesh™ solamente in piscine con un quantitativo di detriti visibili ridotto e acqua torbida o alghe. Evitare di utilizzare il Filtro ultrasottile sostituibile MicroMesh™ in piscine con elevate quantità di detriti o con acqua troppo torbida, al fine di evitare l'otturazione del filtro.



3. Un eccesso di sedimenti nel Filtro ultrasottile sostituibile MicroMesh™ potrebbe causare problemi come mobilità ridotta del dispositivo, limitata capacità di arrampicamento, inclinazione, etc.
ATTENZIONE: il Filtro ultrasottile sostituibile MicroMesh™ potrebbe essere pieno anche se appare pulito, in quanto alcune alghe sono trasparenti. Pulire il filtro regolarmente per ripristinare le prestazioni migliori.




4. Sciacquare il Filtro ultrasottile sostituibile MicroMesh™ ogni volta dopo l'uso.


5. Dopo un lungo periodo d'uso, è normale che il Filtro ultrasottile sostituibile MicroMesh™ possa mostrare segni di residui di pigmento o sfilacciamento. Essi non influenzano le prestazioni di filtraggio.

Disassemblamento e pulizia

IT

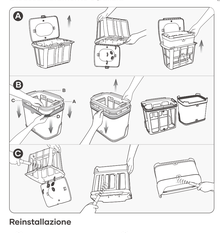

Reinstallazione

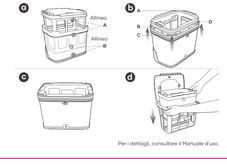

Per i dettagli, consultare il Manuale d'uso.


DE

Funktion:

Der austauschbare MicroMesh™-Ultrafeinfilter kann die 3 µm feinen Partikel im Pool herausfiltern, die von Standardfiltern nicht gefiltert werden können, wie Sand, Staub, Mikroalgen usw.

Tipps:


1. Schalten Sie das Gerät in den Poolboden-Modus, bevor Sie den austauschbaren MicroMesh™-Ultrafeinfilter verwenden.



2. Es wird empfohlen, den austauschbaren MicroMesh™-Ultrafeinfilter nur in Pools mit wenig sichtbarem Schmutz und trübem Wasser oder Algen zu verwenden. Verwenden Sie den austauschbaren MicroMesh™-Ultrafeinfilter nicht in stark verschmutztem oder trübem Wasser, um ein Verstopfen des Filters zu vermeiden.




3. Übermächtiger Schmutz im austauschbaren MicroMesh™-Ultrafeinfilter kann zu Problemen führen, wie z. B. eingeschränkte Beweglichkeit des Geräts, eingeschränkte Wandkletterfunktion, Kippen usw.
VORSICHT: Der austauschbare MicroMesh™-Ultrafeinfilter kann voll sein, auch wenn er sauber wirkt, da einige Algen durchsichtig sind. Reinigen Sie den Filter regelmäßig, um seine optimale Leistung wiederherzustellen.




4. Bitte spülen Sie den austauschbaren MicroMesh™-Ultrafeinfilter nach jedem Gebrauch aus.
5. Nach längerem Gebrauch ist es normal, dass der austauschbare MicroMesh™-Ultrafeinfilter Anzeichen von Pigmentrückständen oder Ausfransungen aufweisen kann, was seine Filterleistung jedoch nicht beeinträchtigt.

Demontage und Reinigung

DE

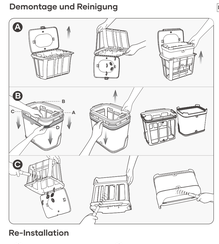

Re-Installation

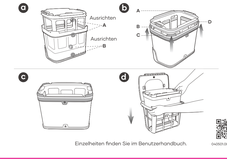

Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch.

040501.0045-1210 V13

正面

反面

物料编码：040501.0045-1210		物料名称：Tips卡-旧6国版本（法、西、葡、意、德、英）			
结构部分	材　　质：105g太阳哑粉	单　　位：mm	平面部分	印刷颜色：K	AIPER
	成型尺寸：840*215mm（单页140*215mm）	刀　　线：		表面工艺：正反面印刷，单黑，风琴折	
	结构设计：钟斌	压　　线：		平面设计：李廷祥	
	结构修改：	针 刀 线：		平面修改：	FAQ
	日　　期：2023-12-04	刀线相交：		日　　期：2024.1.10	
	备　　注：	坑　　纹：		备　　注：	